
Soporte para terminal TPV

Modelo SPNOS01 · Guía de montaje y ajuste

250 mm	Ø 38 mm	Ø 74 mm	69–109 mm
Altura indicada	Diámetro del poste	Diámetro de la base	Apertura de pinzas

Esquema dimensional del producto

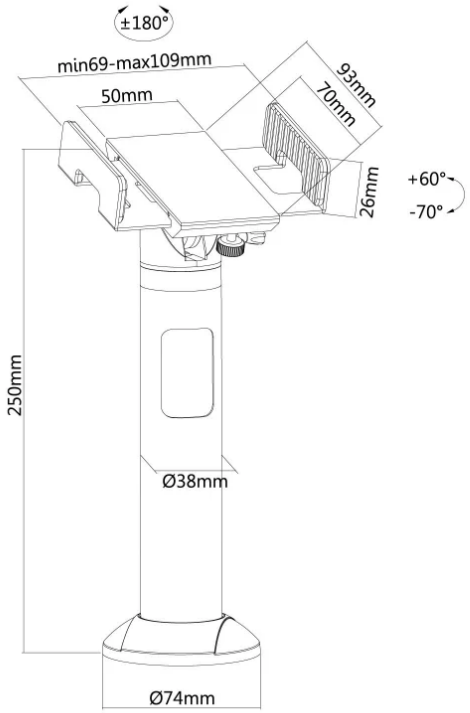

Movimientos indicados en el plano
Giro horizontal: ±180° · Inclinación del cabezal: +60° / –70°

Importante: las dimensiones y rangos se han tomado del gráfico dimensional que proporcionaste. Confirma la compatibilidad de la terminal con la apertura de las pinzas antes del montaje.

Instalación paso a paso

Realiza el montaje con el soporte sobre una superficie firme y estable.

01 Prepara la base
Coloca el soporte en la posición de uso. Comprueba que la base apoya completamente y que el conjunto no se balancea. Si el modelo requiere fijación al mostrador, utiliza tornillería apropiada para la superficie.

02 Abre las pinzas
Afloja el mando de ajuste hasta dejar espacio suficiente para introducir la terminal. No fuerces ni abras las pinzas más allá de su recorrido.

03 Coloca la terminal
Centra la terminal entre las pinzas y apóyala de forma uniforme. Asegúrate de que la pantalla, los botones y la ranura de tarjeta quedan accesibles.

04 Aprieta la sujeción
Aprieta progresivamente el ajuste hasta que la terminal quede estable. Evita aplicar presión excesiva sobre la carcasa o la pantalla.

05 Ajusta la inclinación
Afloja ligeramente la articulación, orienta la pantalla al ángulo deseado y vuelve a apretar. El rango indicado en el plano es de +60° a –70°.

06 Orienta el cabezal
Gira el cabezal dentro del rango indicado de ±180°. No fuerces el mecanismo al llegar al límite de giro.

Comprobación antes de usar

- ✓ La terminal no se desliza ni se mueve al introducir o retirar la tarjeta.
- ✓ Los tornillos o mandos de ajuste están firmes.
- ✓ Los cables no quedan atrapados ni tensos durante el giro o la inclinación.
- ✓ La base permanece estable y la terminal está orientada correctamente al cliente.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
Revisa periódicamente la sujeción y los mecanismos de ajuste. Si detectas holgura, desgaste o inestabilidad, deja de utilizar el soporte hasta corregirlo.