
SPNPASIS8


Sistema de alarma para mesa de experiencia

Manual de Instalación


Contenido del paquete

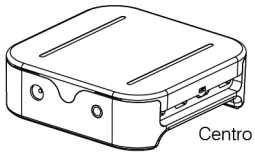

Centro de conexión HUB


	descripción	cantidad
	Desarmador Torx	1 pzas
	Cubo de carga de pared	1 pzas
	Cable de carga	1 pzas
	Control Remoto	1 pzas

1 Enciende el switch a posición **ON**

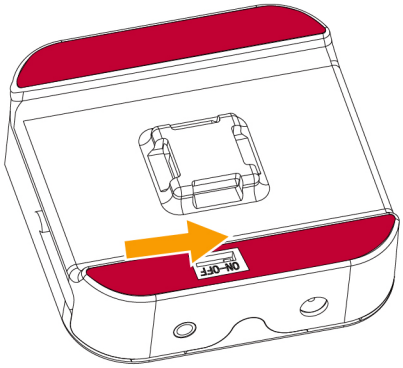


SPNPASIS8
Unidad de control central


2

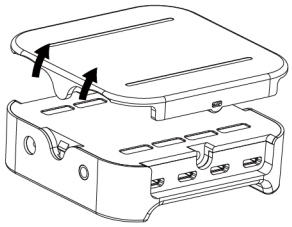


Retira la tapa superior e inserta los cables en los slots MicroUSB

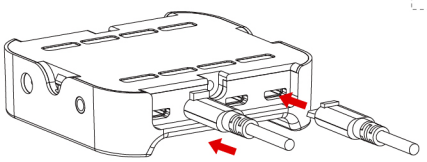


3 Coloca la tapa y asegurala atornillando el tornillo Torx con el desarmador proporcionado

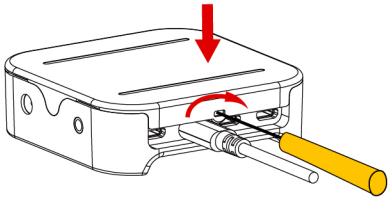


4 Retira la película protectora del autoahdesivo y fija alarma a la mesa

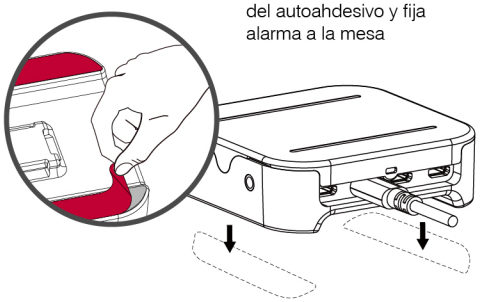

4 Conecta el cable de alimentación a la alarma y al eliminador de pared

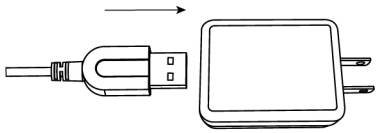


5

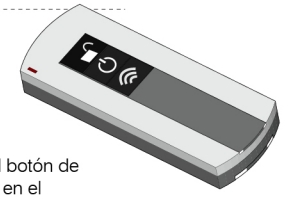

Presiona el botón de encendido en el control remoto, escucharás un pitido que indica que está activa


La alarma se activará en los siguientes casos dependiendo del cable que se conecte

Sea retirado el cable de carga al dispositivo conectado

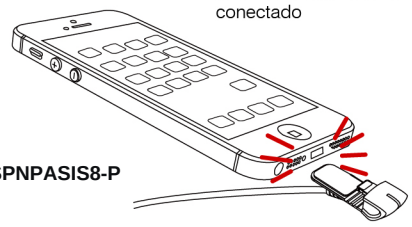


SPNPASIS8-P

Sea despegado el sensor de presión al artículo protegido

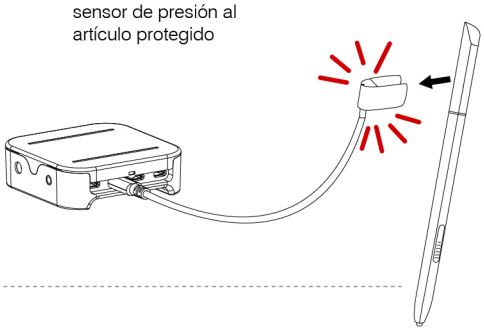


De corte o rotura del cable que entre el artículo protegido y el HUB

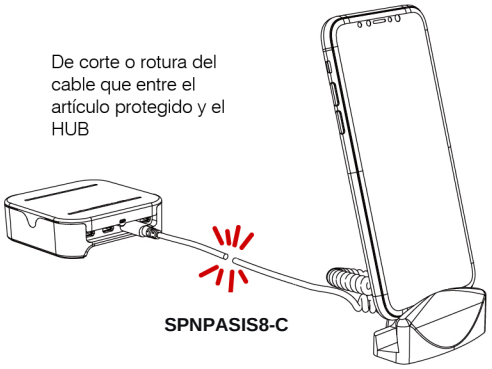


SPNPASIS8-C

SPNPASIS8-A

Sea despegado el sensor de presión al artículo protegido

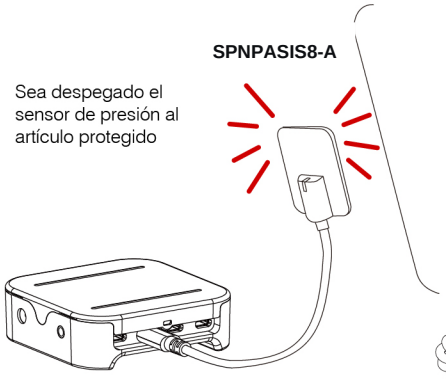


SPNPASIS8-SW

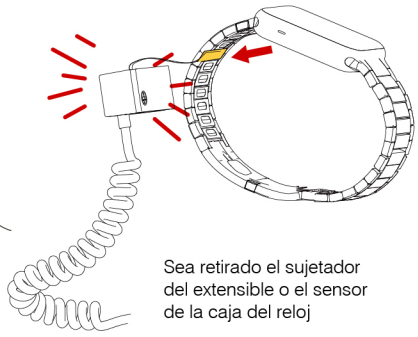

Sea retirado el sujetador del extensible o el sensor de la caja del reloj

Abran o rompan cualquier sujetador de cables con sensor

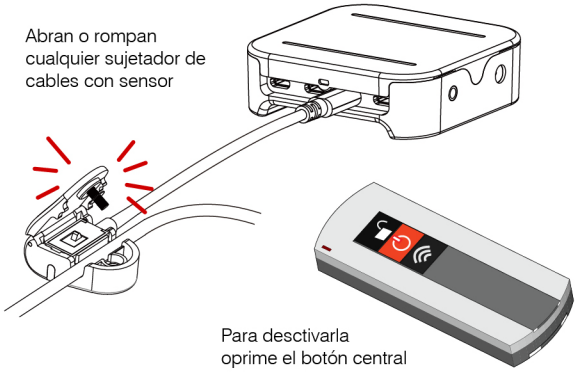

SPNPASIS8-LP

Para desctivarla oprime el botón central del control remoto