

TSCARM2W03i

Soporte Antirrobo para tabletas


1

Atornilla el cuadro de seguridad a la parte superior del poste, considera la posición de la perforación de la cámara por el giro de pantalla 90°

**RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE
ARMAR LA BASE ANTES DE
INSTALARLA EN EL MURO**

2


Para ajustar la tableta, colocala sobre las almoahdillas teniendo en cuenta el orificio de la cámara y ajusta las carretillas al tamaño de tu tablet

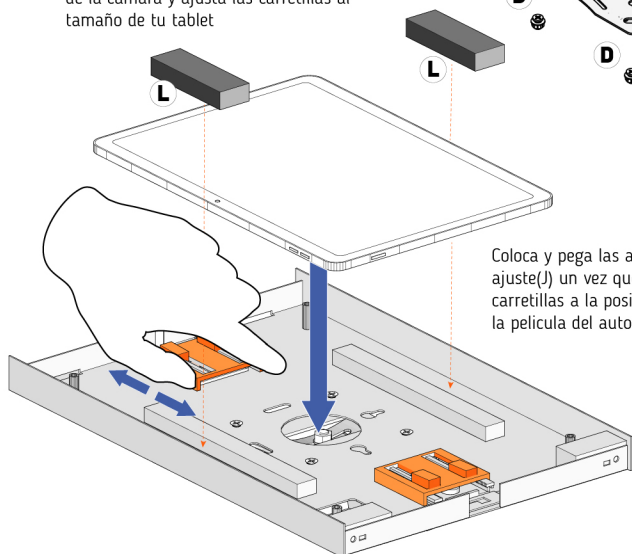

Coloca y pega las almoahdillas de ajuste (J) un vez que hayas ajustado las carretillas a la posición final retirando la película del autoadesivo 3M.

3

Colocando la mascarilla

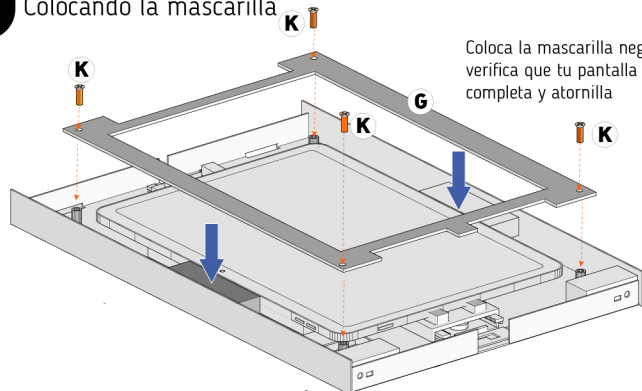

Coloca la mascarilla negra, verifica que tu pantalla se vea completa y atornilla

3

Cierra de cuadro


Instala la tapa del cuadro insertando las cajas metálicas en la parte inferior




Puedes colocar el cuadro antirrobo (B) con la pantalla horizontal o vertical, tom en cuenta la posición de la cámara trasera antes de atornillarlo

A	Caja Antirrobo	1
B	Base de pared	1
C	Tornillo M5x8	4
D	Tuerca M5	4
E	Tornillo Torx M6 con Pin	2
F	Dado para desarmador Torx	1
G	Mascarilla	1
H	ST6.3x55	2
I	Ø10x45	2
J	Llave tipo bancaria	
K	Tornillo M4x12	4
L	Almoahdilla ajuste	2

4

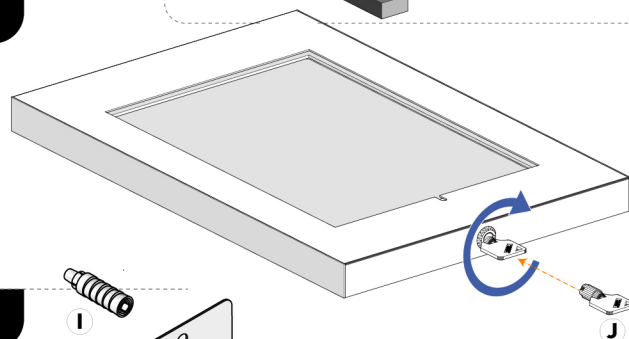

5

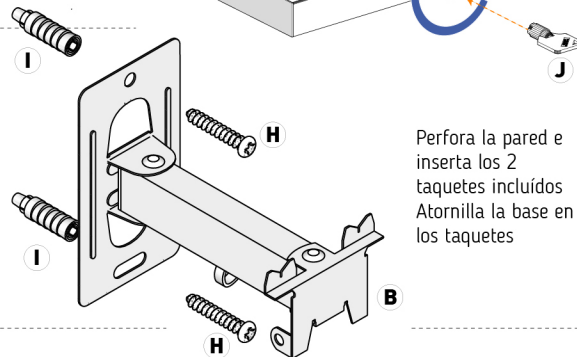

Perfora la pared e inserta los 2 taquetes incluidos Atornilla la base en los taquetes

6

Coloca el cuadro de seguridad con la placa VESA en el soporte que fijaste a la pared

Atornilla los 2 tornillos de seguridad Torx (ambos lados), ajusta la inclinación deseada y aprieta el tornillo Torx

Debes usar la punta Torx (F) con un desarmador entrada hexagonal compatible

