
soportesantirrobo.com

SPNMOV01P




Sistema Antirrobo para iPhone y Smartphones

Manual de Instalación


Contenido del paquete

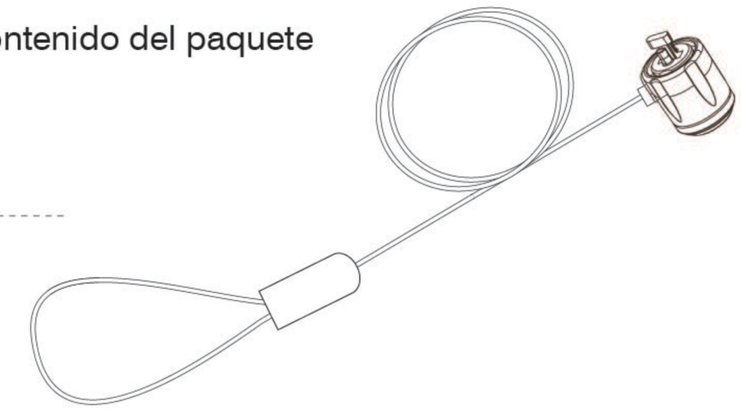

Chicote con candado

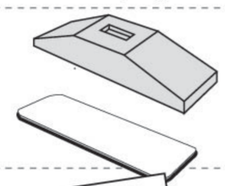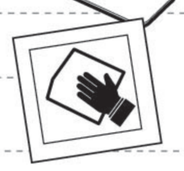
imagen	descripción	cantidad
	Llave tipo bancaria	2 pzas
	Socket metálico con sticker	1 pzas
	Toallita con alcohol	1 pzas

1

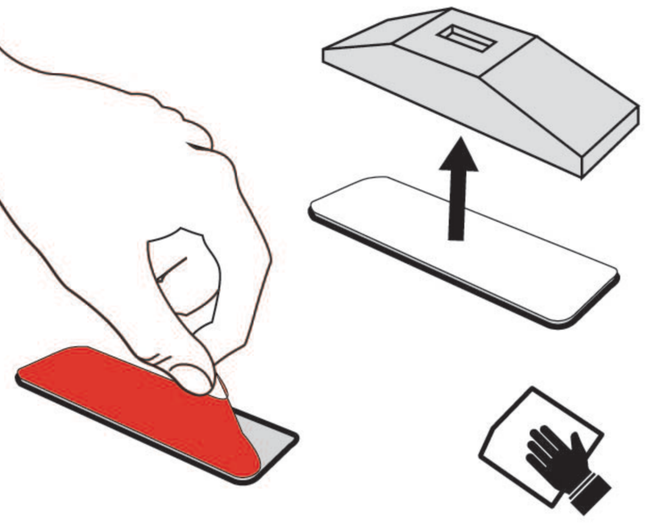

Retira la película de la parte posterior del sticker autoahdesivo y pégalo al socket

2

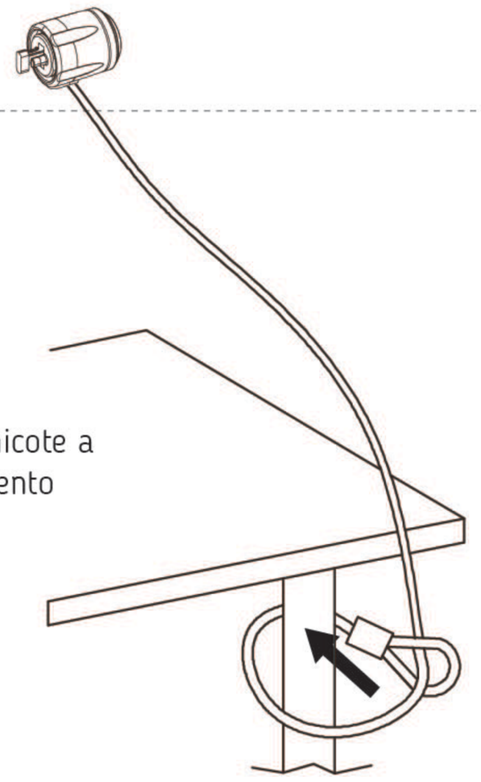


Sujeta el chicote a algún elemento fijo

3




Limpia muy bien las superficies

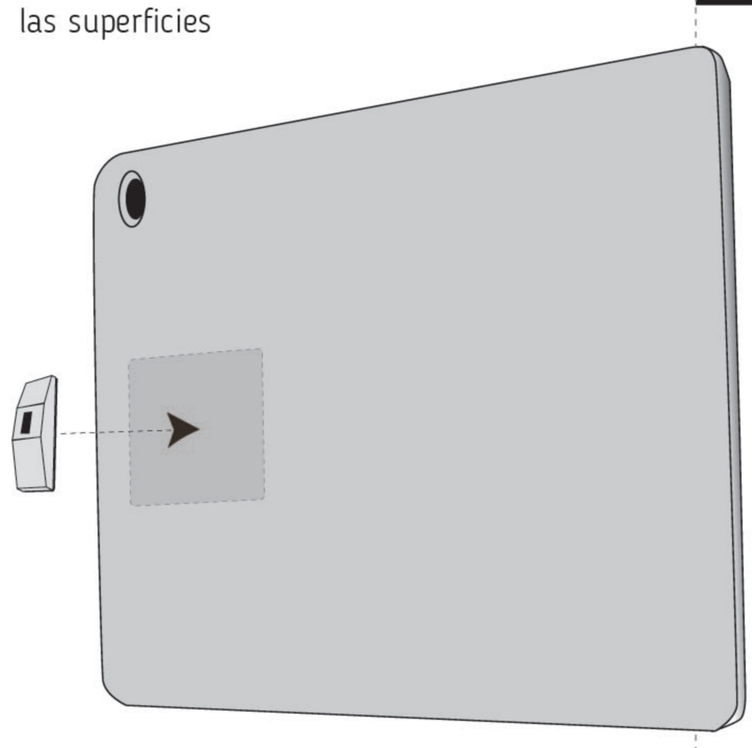

Pega la placa a la tableta teniendo en cuenta que no estorbe la base al ponerla

Espera 30 minutos

4

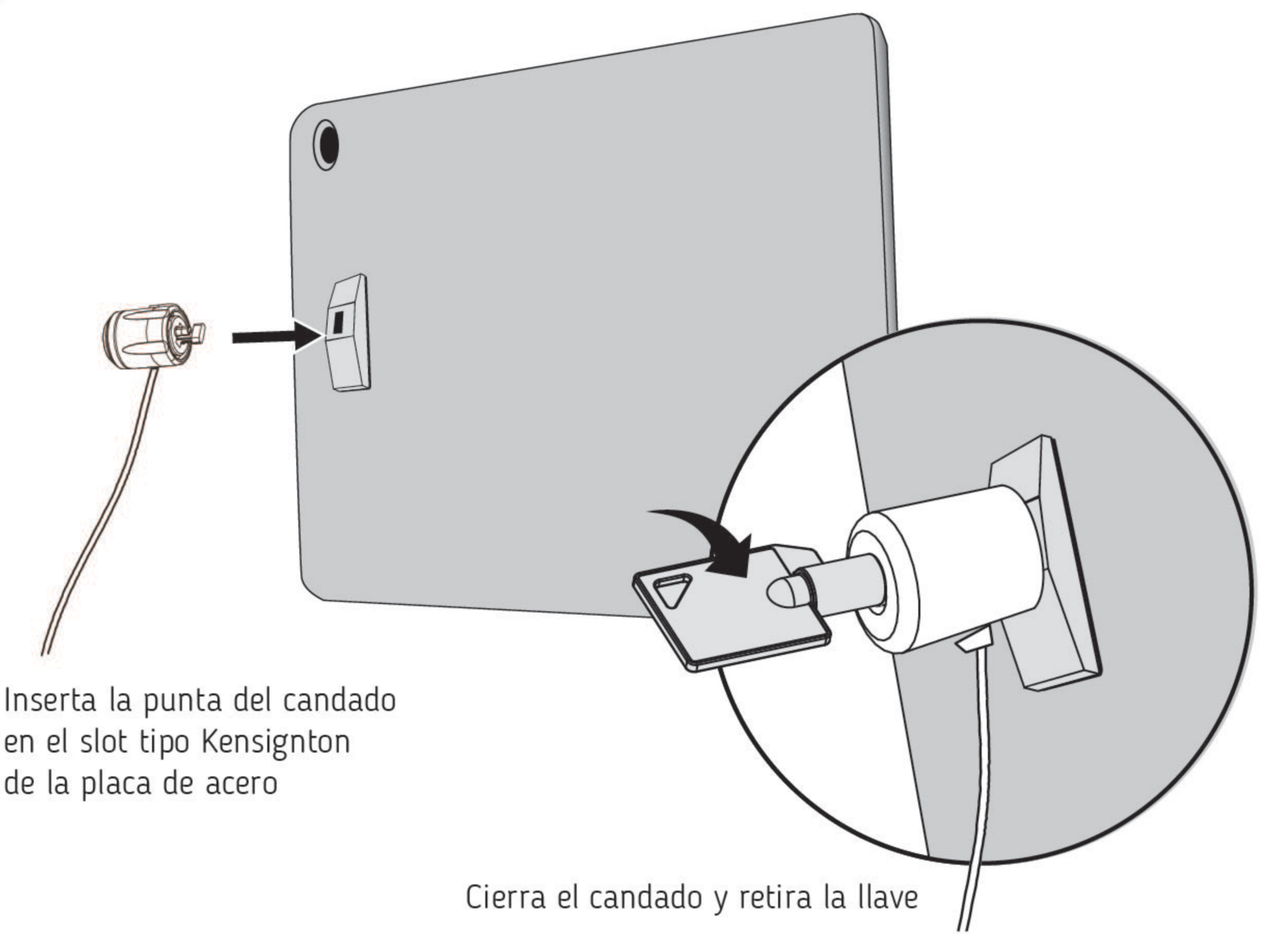

Inserta la punta del candado en el slot tipo Kensignton de la placa de acero

Cierra el candado y retira la llave

Guía De Aplicación de 3M VHB

Para obtener resultados óptimos en la aplicación de autoadhesivos 3M VHB en superficies lisas no porosas (no textiles o maderas*) es muy importante seguir las siguientes instrucciones :

Limpieza

Antes de aplicar los autoadhesivos 3M VHB debes asegurarte que la superficie este libre de polvo y grasa limpiando la superficie con alcohol isopropilico y agua (mezcla 50:50)

Aplicar Presión

Para mejorar el contacto del adhesivo con la superficie al aplicarlo debes ejercer presión , normalmente en superficies óptimas no porosas alrededor de 15 psi (teniendo cuidado de no dañar la pantalla de tu equipo) , en caso de superficies rígidas puedes aplicar dos o tres veces más presión .

Temperatura

La temperatura ambiente ideal para la aplicación es de entre 21ºC y 38ºC , debes asegurarte que la superficie no tenga humedad.

Tiempo

Después de la aplicación, la fuerza del autoadhesivo 3M VHB se incrementa , a temperatura ambiente en condiciones normales, 50% después de los primeros 20 minutos, , 90% después de 24 horas llegando al 100% después de 72 horas.
La mejor adherencia puede ser alcanzada y en muchos casos mejorada exponiéndolo a 66ºC durante una hora.