Soportes Antirrobo

SPNW015I


Manual de instalación

Soporte antirrobo para Apple Watch

1 Despega la película de la base

Enciende el switch a posición **ON**


2

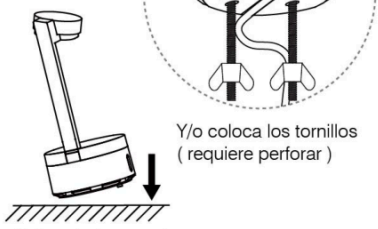

Y/o coloca los tornillos (requiere perforar)

Coloca la base en la mesa

3

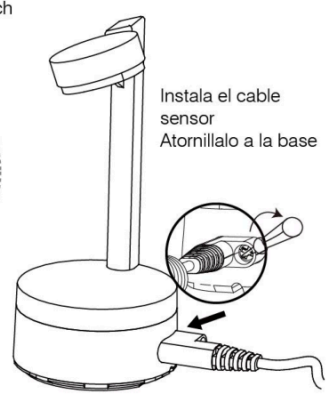


Instala el cable sensor Atornillalo a la base


4



Abre la caja sensor de extensible

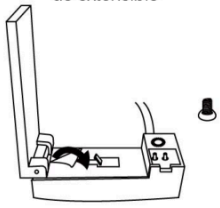


Retira la película del autoahdesivo



Soporte SPNW015I con cable socket


imagen	descripción	cantidad
	Llave Allen	1 pza
	Tornillo con mariposa	2 pzas
	Adaptador de corriente 110V	2 pzas
	Tornillo y Rondana	4 pzas
	TSensor de caja	4 pzas
	Control Remoto 2.4 ghz	Opcional

5

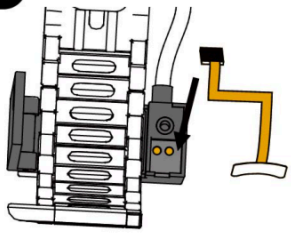


Inserta el extensible en el en la caja del sensor y coloca el sensor de reloj en los contactos

6

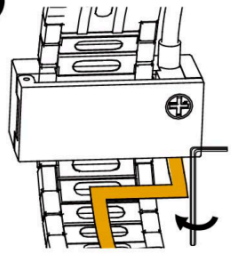


Cierra la caja sensor con el tornillo teniendo cuidado que que el sensor de reloj quede adentro


7

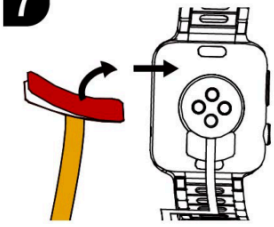

Retira la película del sensor de reloj y pégala en la parte posterior de la caja del reloj

8 Conecta a la corriente

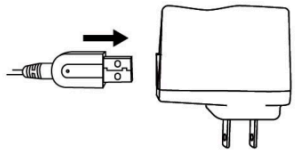


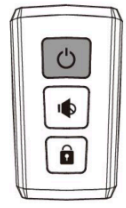


Presiona el botón de encendido

La alarma se activará en los siguientes casos


A

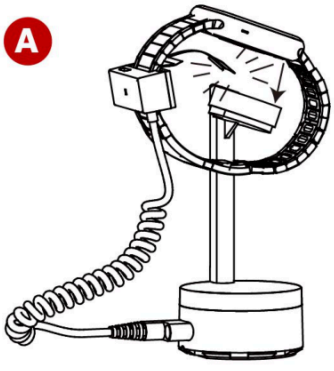


B

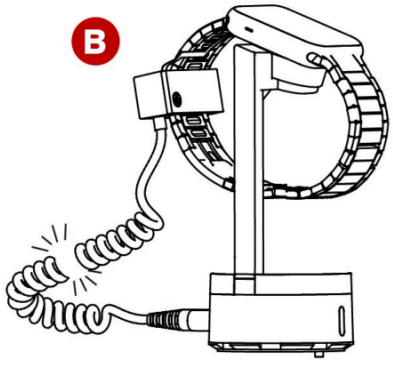


C

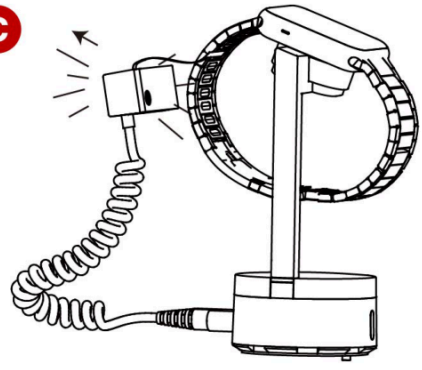


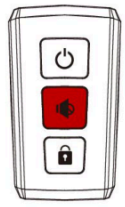

D

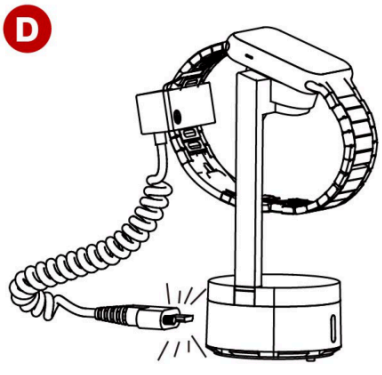

E

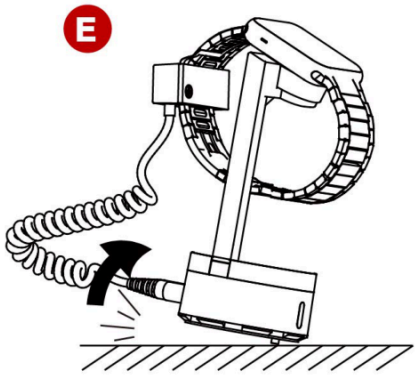

- **A** Cuando el Sensor de la Caja del reloj es retirado o cortado
- **B** Cuando el cable de la base a la caja sensor es cortado o retirado
- **C** Cuando el extensible del reloj es removido de la caja del sensor
- **D** Cuando el cable de sensor de caja es retirado de la base
- **E** Cuando la base es retirado o arrancada de la mesa o mostrador